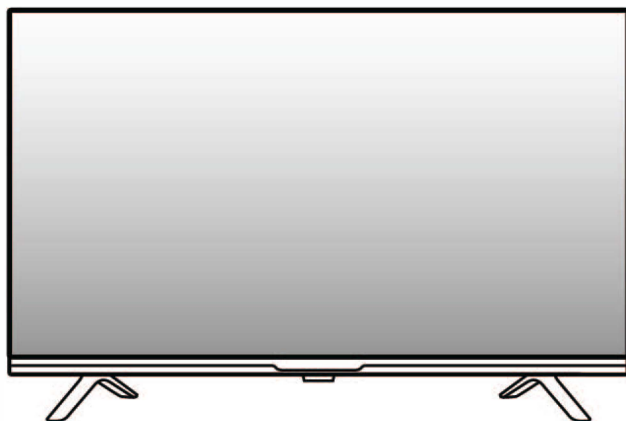


Safety instructions

LED TV



Enjoy it.

UNION DISTRIBUTION S.R.O.
NA STRŽI 1702/65, 140 00 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC

Please read this manual carefully for proper usage before instalation. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures provided in this manual are only for your reference.





Figures and illustrations in this Operation Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Help

The Help feature offers a lot of information about your TV operation. To use the Help feature, press the Home button, and then use the arrow and OK buttons to access to the Help menu. You can find how to troubleshoot from the list or keyword search.

Package

1.	LED TV.	1
2.	Remote control.	1
3.	Stands (Group).	1
4.	User Manual.	1
5.	Screw (Group).	1
6.	Remote control battery.	2
7.	Individual packing container, set.	1

Dear customer, before operating, please read all these safety and operating instructions completely and then retain this manual for future reference. Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		
	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.	
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.	

Regulatory information

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

- × **Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from supplier. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.**
- × **Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.**

IMPORTANT WARNINGS AND CAUTION

Electrical energy can perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. BUT IMPROPER USE CAN RESULT IN POTENTIAL ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product.

1. Attachments – Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.

2. Water – To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

3. Fire or explosion – Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles, cigarettes or incense sticks on top of the TV set.

Warning: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

4. Ventilation – When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

5.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

6. Power source – This product is intended to be supplied by a listed power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

7. Overloading – Do not overload wall outlets, extension cables, or convenience receptacles on other equipment as this can result in a risk of fire or electric shock.

8. Voltage – Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the appliance rating label.

9. Power plug – Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.

10. The MAINS plug of the apparatus is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Keep you AC power socket close to you TV for easy plugging and unplugging.

11. Wall mounting—When mounting the product on a wall, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.

12. Stand – Do not place the product on an unstable trolley, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.

13. Entering of objects and liquids – Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.

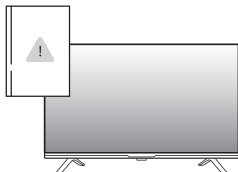
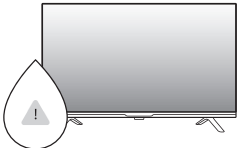
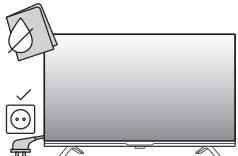
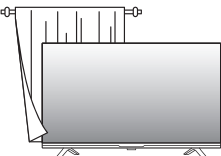
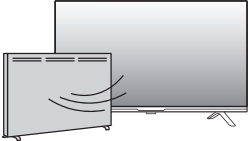
14. Damage requiring service – This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electrical shock, and may increase the risk of fire.


15. Replacement parts – In case the product needs replacement parts, make sure that the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.

- 16. Safety checks** – Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
- 17. Children** – Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, causing injury.
- 18. Batteries** – The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Do not dispose of any batteries in with the domestic waste. Return them to a collection point for old batteries.
- 19. Antenna** – Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, contact with the antenna could result in fire, electric shock or serious injury.
- 20. Panel protection** – The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the panel breaks.
- 21.** It is recommended not to use the product in places where there is oil smoke or steam that may damage the material of this product.
- 22. Operating conditions:** air temperature from 15 to 35 °C; humidity from 45 to 75%; atmospheric pressure from 86 to 106 to Pa (from 650 to 800 mm of mercury).
- 23. Transportation:** Packed TVs are allowed to be transported by all modes of transport air temperature from +50 to - 40 °C and humidity from 75 to 100%.
- 24. ~** It Indicates alternating current.
 --- It Indicates direct current.

Safety Instructions

Important safety instructions

1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 	5. Do not use this apparatus near water. 
6. Clean only with a dry cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. 	7. Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. 
8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 	9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

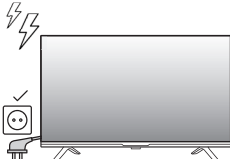10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.	11. Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach TV controls. 12. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Sudden stops, excessive force and uneven floor surfaces can cause the product to fall from the trolley.
13. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the cable system. 	14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

NOTE

- × **Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority. Do not dispose of this product with general household waste disposal.**
- × **Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. Please note that this does not affect the performance of your product.**
- × **Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effect on the screen. It is not recommended**
- × **It is not recommended to keep a certain still image displayed on the screen for a long time as well as displaying extremely bright images on screen, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.**
- × **The product is in standby mode under the network function, and it takes 30 minutes to enter the stable state.**

Safety Stability TV tips

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the television set manufacturer.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled, or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

Por favor, lea este Manual de usuario antes de instalar el dispositivo. Se recomienda conservarlo para futuras consultas. Las imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden diferir del producto comprado.



Las características técnicas, así como el diseño del cuerpo (aspecto exterior) del televisor que figuran en este manual, pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso.

Ayuda

La sección "Ayuda" le proporciona abundante información sobre el uso de su televisor. Para acceder a esta sección, pulse el botón Home/Inicio, utilice las teclas de flecha del control remoto para seleccionar la sección Ayuda y pulse OK. Puedes encontrar información sobre cómo solucionar problemas en la lista o buscar por palabras clave.

Contenido del paquete

1.	Televisor (TV LED).	1
2.	Control remoto .	1
3.	Soportes, conjunto.	1
4.	Manual de usuario.	1
5.	Juego de tornillos.	1
6.	Pilas para el control remoto.	2
7.	Envases de embalaje individuales.	1

Estimado cliente, por favor, lea completamente estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de empezar a trabajar, y guarde este manual para futuras consultas. Observe siempre las siguientes precauciones de seguridad para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento de su producto.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS NO ABRIR	
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR A LAS QUE EL USUARIO DEBA TENER ACCESO. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.		
	El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje peligroso" sin aislar que puede crear un riesgo de descarga eléctrica.	
	El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la importancia de las instrucciones de uso y mantenimiento del dispositivo.	

Información normativa

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

1. Desplace la antena receptora.
2. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente distinta a la que está conectado el receptor.
4. Contacte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

¡ATENCIÓN!

×NO INTENTE MODIFICAR ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PROVEEDOR. LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS PUEDEN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

×LAS CIFRAS E ILUSTRACIONES DE ESTE MANUAL SON SÓLO DE REFERENCIA Y PUEDEN DIFERIR DEL EQUIPO REAL. EL DISEÑO DEL PRODUCTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

La energía eléctrica tiene muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones personales y daños materiales si no se maneja adecuadamente. Este producto ha sido diseñado y fabricado con la seguridad como máxima prioridad. PERO UN USO INCORRECTO PUEDE CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS. Para evitar posibles peligros, observe las siguientes instrucciones al instalar, utilizar y limpiar el producto.

1. Accesorios - Utilice únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios incorrectos puede provocar lesiones

2. Agua - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto al agua de lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua; y no deben colocarse recipientes llenos de líquido (tazas, jarrones) sobre el dispositivo.

3. Incendio o explosión - No utilice ni almacene materiales inflamables o combustibles cerca del dispositivo. Si lo hiciera podría provocar una explosión o un incendio. No coloque objetos con llamas abiertas, como velas encendidas, cigarrillos o varillas de incienso, encima del televisor.

Advertencia: Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre las velas y otras fuentes de llamas abiertas alejadas del dispositivo.

4. Ventilación - Cuando instale el televisor, mantenga una distancia de al menos 4 cm entre el televisor y otros objetos (paredes, armarios, laterales de muebles, etc.) para garantizar una ventilación adecuada. La falta de ventilación puede provocar un incendio o problemas con el dispositivo debido a un calor excesivo.

 Este equipo es de clase de protección II, con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexión a tierra.

6. Fuente de alimentación - Este producto está diseñado para funcionar SÓLO (!) con el tipo de alimentación eléctrica indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su casa, póngase en contacto con su compañía eléctrica local.

7. Sobrecarga - No sobrecargue los tomacorrientes, alargadores u otros aparatos, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

8. Tensión - Antes de instalar el televisor, asegúrese de que la tensión de su red se corresponde con el valor impreso en la placa de características del dispositivo.

9. Tomacorriente - Por razones de seguridad, se recomienda enchufar la mayoría de los dispositivos en un tomacorriente separado, sin utilizar tes ni divisores.

10. El enchufe del aparato se utiliza para desconectarlo de la red eléctrica y debe ser fácilmente accesible. Coloque el tomacorriente de CA cerca del televisor para facilitar la conexión y desconexión.

11. Montaje en pared - Cuando monte el dispositivo en una pared, instálelo según el método recomendado por los fabricantes de soportes/TV.

ADVERTENCIA: Para evitar daños, fije firmemente el aparato a la pared como se describe en las instrucciones de instalación.

12. Instalación - No coloque el televisor sobre un carro, soporte, trípode o mesa inestables. La colocación del producto sobre una superficie inestable puede provocar su caída, lesiones graves o daños en el producto. Coloque siempre el televisor sobre un mueble que pueda soportarlo con seguridad. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan de los bordes del mueble sobre el que se coloca.

13. Introducción de objetos y líquidos - No introduzca nunca objetos en el televisor a través de las aberturas o ranuras. Hay un alto voltaje en el aparato, e la introducción de un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito en las piezas internas. Por la misma razón, no permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con el producto.

14. Daños que requieren reparación - Este dispositivo sólo debe ser reparado por un técnico autorizado y debidamente formado. La apertura de la cubierta o cualquier otro intento de reparación por parte del usuario puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, o provocar un incendio.

15. Piezas de repuesto - Si el producto necesita el reemplazo de piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o piezas que tengan las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y/u otros peligros.

16. Comprobación de seguridad - Una vez finalizada la prestación del servicio o la reparación, pida a un técnico que realice una comprobación de seguridad para asegurarse de que el televisor funciona correctamente.

17. Niños - No permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico en la que se ha embalado el televisor. El incumplimiento de esta precaución puede provocar asfixia.

18. Pilas - Las pilas (acumuladores o pilas instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.

¡ATENCIÓN! En caso de instalación incorrecta, las pilas de litio pueden explotar. Sustituya las pilas por otras del mismo tipo o similar.

19. Antena - Instale la antena lejos de líneas eléctricas de alta tensión y cables de comunicación y asegúrese de que está instalada de forma segura. Si la antena toca una línea de alta tensión, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.

20. Protección del panel - El aparato tiene un panel de cristal. Puede romperse si el aparato se cae o se abre con un objeto afilado. Tenga cuidado de no hacerse daño con fragmentos de cristal si el panel se rompe.

21. No se recomienda utilizar el producto en lugares donde haya humo de aceite o vapor, que pueden dañar el material de este producto.

22. Condiciones de funcionamiento: temperatura del aire de 15 a 35 °C; humedad de 45 a 75%; presión atmosférica de 86 a 106 Pa (de 650 a 800 mm Hg).

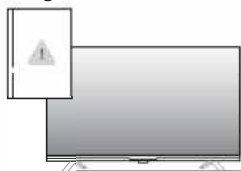
23. Transportación - Los televisores embalados pueden ser transportados por todos los tipos de transporte a temperaturas de +50 a -40 °C y humedad relativa de 75 a 100%.

24. ~ Indica corriente alterna.


— Indica corriente continua.





Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.



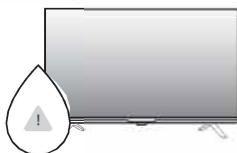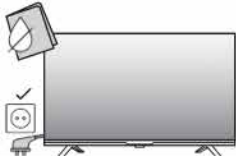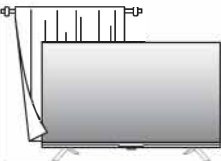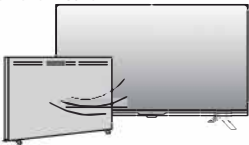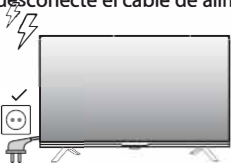5. No utilice el producto cerca del agua.



6. Limpiar sólo con un paño seco. Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. 	7. No obstruya las aberturas de ventilación. No obstruya la ventilación bloqueando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor. 	9. No altere el funcionamiento del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos contactos, uno de los cuales es más ancho que el otro. Un enchufe con toma de tierra tiene dos contactos más un tercer contacto de toma de tierra. El contacto ancho o tercera clavija se utiliza por seguridad. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que sustituya el tomacorriente obsoleto.
10. Asegúrese de que el cable de alimentación no sea pisado o pellizcado, especialmente cerca del enchufe, tomacorriente o por donde sale del producto. 11. Informe a los niños de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar los elementos de control del televisor.	12. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover el carro/producto para evitar lesiones por vuelco. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y el suelo irregular pueden hacer que el producto se caiga del carro.
13. Para proteger aún más este producto durante tormentas eléctricas o cuando se deje desatendido y sin usar durante largos periodos de tiempo, desenchúfelo del tomacorriente y desconecte el cable de alimentación. 	14. Solicite el mantenimiento del producto a personal de servicio cualificado. El mantenimiento es necesario si el producto sufre algún tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si han caído líquidos u objetos dentro del producto, si ha caído lluvia o humedad dentro del producto, si el producto no funciona con normalidad o si el producto se ha caído.

OBSERVACIÓN

- × **Deseche este producto de conformidad con la normativa local. No deseche este producto con la basura doméstica general.**
- × **Ocasionalmente, algunos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como motas fijas de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto.**
- × **Evite tocar la pantalla o mantener el dedo(s) frente a ella durante periodos de tiempo prolongados. Esto puede causar una distorsión temporal de la pantalla.**
- × **No se recomienda mantener una imagen fija en la pantalla o una imagen extremadamente brillante en la pantalla durante un largo periodo de tiempo. Reduzca el “brillo” y el “contraste” durante la reproducción.**
- × **Cuando se utiliza la función de red, el producto está en modo de espera. Para que el producto entre en el modo estable se necesitan 30 minutos.**

Consejos para la seguridad y estabilidad del televisor

El televisor podría caerse, causando lesiones graves o la muerte.

- Utilice SIEMPRE armarios o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.

- Utilice SIEMPRE muebles que puedan soportar el televisor con seguridad.

- Asegúrese SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.

- Enseñe SIEMPRE a los niños los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus elementos de control.

- Coloque SIEMPRE los cables conectados al televisor de forma que no se pueda tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.

- NUNCA coloque el televisor en un lugar inestable.

- NUNCA instale el televisor sobre muebles altos (como armarios o librerías) sin sujetar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.

- NUNCA ponga el televisor sobre telas u otros materiales que puedan interponerse entre el televisor y el mueble de soporte.

- NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, sobre el televisor o el mueble sobre el que se coloca el televisor.

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia atentamente este Manual do usuário para uma utilização correcta antes da instalação da TV. Recomenda-se que este manual seja guardado para futura consulta. As imagens neste manual do usuário servem apenas como referência e podem diferir do produto adquirido.



As características técnicas, bem como o design do corpo (aparência) do televisor, constantes neste manual, podem ser alterados pelo fabricante sem aviso prévio.

Ajuda

A seção "Ajuda" permitirá que Você obtenha muitas informações sobre como usar o seu televisor. Para aceder a esta seção, pressione o botão Home/Casa, use as setas do controle remoto para selecionar a seção Ajuda e pressione o botão OK. Você pode descobrir como resolver problemas na lista ou pesquisar por palavras-chave.

Equipamentos do televisor

1.	Televisor (TV LED).	1
2.	Controle remoto.	1
3.	Prateleiras, conjunto.	1
4.	Manual do usuário.	1
5.	Um conjunto de parafusos.	1
6.	Pilhas para controle remoto.	2
7.	Recipientes de embalagem individual.	1

Caro cliente, leia atentamente estas instruções de segurança e de utilização antes de começar a trabalhar e guarde este manual para consulta futura. Respeite sempre as seguintes precauções de segurança para evitar situações perigosas e garantir o máximo desempenho do seu produto.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR	
AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TAMPA TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR ÀS QUAIS O UTILIZADOR DEVA TER ACESSO. CONTACTE COM PESSOAL QUALIFICADO.		
	O símbolo de raio dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto que pode representar risco de choque elétrico.	
	O ponto de exclamação em um triângulo equilátero alerta o usuário sobre instruções importantes de operação e manutenção do dispositivo.	

Informações regulatórias

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá interferência em condições específicas de instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

1. Mova a antena receptora.
2. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
3. Ligue o equipamento a uma tomada de rede elétrica diferente daquela à qual o receptor está conectado.
4. Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

ATENÇÃO!

× NÃO TENHA TENTADO MODIFICAR ESTE PRODUTO DE QUALQUER FORMA SEM O CONSENTIMENTO ESCRITO DO FORNECEDOR. A MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA PODE ANULAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO PARA USAR ESTE DISPOSITIVO.

× AS NÚMEROS E ILUSTRAÇÕES NESTE MANUAL SÃO APENAS PARA REFERÊNCIA E PODEM DIFERIR DO EQUIPAMENTO REAL. O DESIGN DO PRODUTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

AVISOS IMPORTANTES

A energia elétrica tem muitas funções úteis, mas também pode causar ferimentos pessoais e danos materiais se não for manuseada corretamente. Este produto foi concebido e fabricado tendo a segurança como prioridade máxima. MAS O USO INCORRETO PODE RESULTAR EM CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO. Para evitar riscos potenciais, observe as seguintes instruções ao instalar, operar e limpar o produto.

1. Complementos - Utilize apenas dispositivos/acessórios especificados pelo fabricante. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. O uso de dispositivos incorretos pode causar ferimentos.

2. Água - Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à água da chuva ou umidade. O dispositivo não pode ser exposto a quedas ou respingos; e pratos cheios de líquidos (xícaras, vasos) não devem ser instalados no aparelho.

3. Incêndio ou explosão - Não utilize nem armazene materiais inflamáveis ou combustíveis perto do dispositivo. Isto pode causar uma explosão ou incêndio. Não coloque objetos com chamas abertas, como velas acesas, cigarros ou incensos em cima da TV.

Aviso: Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre velas e outras fontes de chamas abertas longe do dispositivo.

4. Ventilação - Ao instalar a TV, deve-se manter uma distância de pelo menos 4 cm entre a TV e outros objetos (paredes, armários, laterais de móveis, etc.) para garantir uma ventilação adequada. A falta de ventilação pode causar incêndio ou problemas no aparelho devido ao aquecimento excessivo.

5.  Trata-se de um equipamento classe de proteção II com duplo isolamento. Foi concebido de forma a não necessitar de ligação à terra.

6. Fonte de alimentação - Este produto deve ser usado SOMENTE (!) com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se você não tiver certeza sobre o tipo de fonte de alimentação de sua casa, entre em contato com a companhia de energia local.

7. Sobrecarga - Não sobrecarregue tomadas estendidas para equipamentos diferentes, pois isso pode causar um risco de incêndio ou choque elétrico.

8. Tensão - Antes de instalar a TV, certifique-se de que a tensão da sua rede corresponde ao valor impresso na placa de identificação do aparelho.

9. Tomada - Com motivos de segurança, recomenda-se que a maioria dos dispositivos sejam conectados separadamente a uma tomada, sem o uso de vários tees e divisores.

10. O plugue do aparelho é utilizado para desligar o aparelho da rede elétrica e deve estar facilmente acessível. Colocar a tomada de CA perto do televisor para facilitar a ligação e a desligação.

11. Montagem da TV na parede - Ao montar da TV na parede, monte-a de acordo com o método recomendado pelo fabricante do suporte/televisor.

AVISO: Para evitar danos, fixe bem o dispositivo à parede de acordo com as instruções de instalação.

12. Instalação - Não coloque a TV sobre um carrinho, suporte, tripé ou mesa instável. Colocar o produto em uma superfície instável pode fazer com que ele caia, causando ferimentos ou danos graves. Sempre coloque a TV em móveis que possam suportá-la com segurança. Certifique-se de que as extremidades da TV não ultrapassem as bordas dos móveis onde ela está colocada.

13. Entrada de objetos e líquidos - Nunca insira objetos na TV através de aberturas ou fendas. O dispositivo possui alta tensão e a inserção de um objeto pode causar choque elétrico e/ou curto-circuito nas peças internas. Pelo mesmo motivo, não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com o produto.

14. Danos que requerem reparação - este dispositivo só deve ser reparado por um técnico autorizado e devidamente treinado. A abertura da tampa ou outras tentativas do usuário de reparar o dispositivo podem resultar em ferimentos graves ou morte por choque elétrico ou incêndio.

15. Peças de reposição - Caso o produto necessite de peças de reposição, certifique-se de que o técnico de serviço utilize peças de reposição especificadas pelo fabricante ou peças que tenham as mesmas características e desempenho das peças originais. O uso de peças não autorizadas pode resultar em incêndio, choque elétrico e/ou outros perigos.

16. Verificação de segurança - Após concluir o serviço ou reparo, peça a um técnico que realize uma verificação de segurança para garantir que a TV esteja em boas condições de funcionamento.

17. Crianças - Não permita que crianças brinquem com o saco plástico onde a TV foi embalada. Não fazer isso pode resultar em asfixia.

18. Pilhas - As pilhas (acumuladores ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como luz solar, fogo, etc.

AVISO! Se as Pilhas de Lítio forem instaladas incorretamente, elas podem explodir. Substitua as pilhas por pilhas do mesmo tipo ou de tipo semelhante.

19. Antena - Instale a antena longe de linhas de energia de alta tensão e cabos de comunicação e certifique-se de que esteja instalada com segurança. Se a antena tocar numa linha eléctrica, tocar na antena pode provocar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

20. Proteção do painel - O aparelho possui painel de vidro. Ele pode quebrar se o dispositivo cair ou for aberto com um objeto pontiagudo. Tenha cuidado para não se ferir com cacos de vidro se o painel quebrar.

21. Não é recomendado utilizar o produto em locais onde haja fumaça de óleo ou vapor, que podem danificar o material deste produto.

22. Condições de operação: temperatura do ar de 15 até 35 °C; umidade de 45 até 75%; pressão atmosférica de 86 até 106 Pa (de 650 até 800 mm Hg).

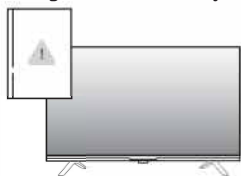
23. Transporte - As TVs embaladas podem ser transportadas por todos os tipos de transporte em temperaturas de +50 até -40 °C e umidade relativa de 75 até 100%.

24. ~ Indica corrente alternada.


— Indica corrente contínua.

Instruções de segurança


1. Leia essas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Segue todas as instruções.



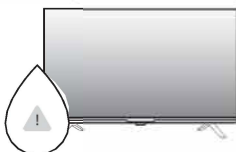
5. Não utilize o produto perto de água.



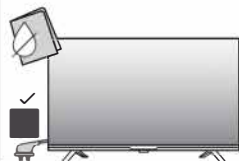
6. Limpe apenas com pano seco. Desligue o produto antes de limpar. Não use produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.



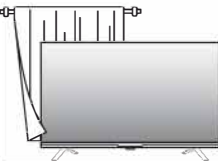7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não obstrua a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.



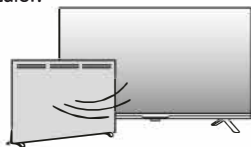8. Não instale o produto perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.




9. Não perturbe o funcionamento do plugue polarizado ou de ligação à terra. Um plugue polarizado possui dois pinos, um dos quais é mais largo do que o outro. O plugue de ligação à terra possui dois contatos, além de um terceiro contato de aterramento. Um contato amplo ou terceiro pino é usado para fornecer segurança. Se o plugue não couber na tomada, entre em contato com um eletricista para substituir a tomada obsoleta.

10. Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja pisado ou comprimido, especialmente próximo ao plugue, tomada e próximo ao local de saída do produt.

11. Conte às crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar os controles da TV.

12. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo/produto para evitar ferimentos causados pela queda. Paradas repentinas, força excessiva e pisos irregulares podem fazer com que o produto caia do carrinho.

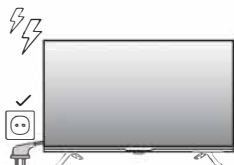13. Para proteger ainda mais este produto durante uma tempestade com raios ou quando ele for deixado sem supervisão e sem uso por um longo período de tempo, desconecte-o da tomada e desconecte o cabo de alimentação.



14. A assistência técnica do produto deve ser efectuada por pessoal qualificado. A manutenção técnica é necessária quando o produto for danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido ou queda de objectos no produto, se for exposto à chuva ou umidade, funcionamento anormal do produto ou queda.

OBSERVAÇÃO

- × A eliminação deste produto deve ser realizada de acordo com a legislação local. Não descarte este produto junto com o lixo doméstico geral.
- × Às vezes, alguns pixels inativos podem aparecer na tela como pontos estacionários azuis, verdes ou vermelhos. Observe que isso não afetará o desempenho do seu produto.
- × Evite tocar na tela ou manter o(s) dedo(s) contra ela por longos períodos de tempo. Isso pode criar o efeito de distorções temporárias na tela.
- × Não é recomendado manter uma imagem estática na tela ou uma imagem extremamente brilhante por um longo período de tempo. É necessário reduzir o "brilho" e o "contraste" durante a reprodução.
- × Ao usar a função de rede, o produto fica no modo de espera. Demora 30 minutos para entrar no modo estável.

Conselhos para segurança e estabilidade da TV

A TV pode cair, causando ferimentos graves ou morte.

- SEMPRE use gabinetes ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- SEMPRE use móveis que possam suportar a TV com segurança.
- SEMPRE certifique-se de que a TV não fique saliente na borda dos móveis de apoio.
- SEMPRE ensine as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar a TV ou seus controles.
- SEMPRE direcione os fios e cabos conectados à TV de forma que não possam tropeçar, puxar ou ficar presos.
- NUNCA coloque a TV em um local instável.
- NUNCA coloque a TV em cima de móveis altos (como exemplo armários ou estantes) sem fixar os móveis e a TV em um suporte adequado.
- NUNCA coloque a TV sobre tecidos ou outros materiais que possam ser colocados entre a TV e os móveis de suporte.
- NUNCA coloque objetos que possam fazer com que as crianças subam, como brinquedos e controles remotos, em cima da TV ou nos móveis onde a TV está colocada.